




Ergonomic
Solutions
Direct

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EINBAUANLEITUNG | NOTICE DE MONTAGE

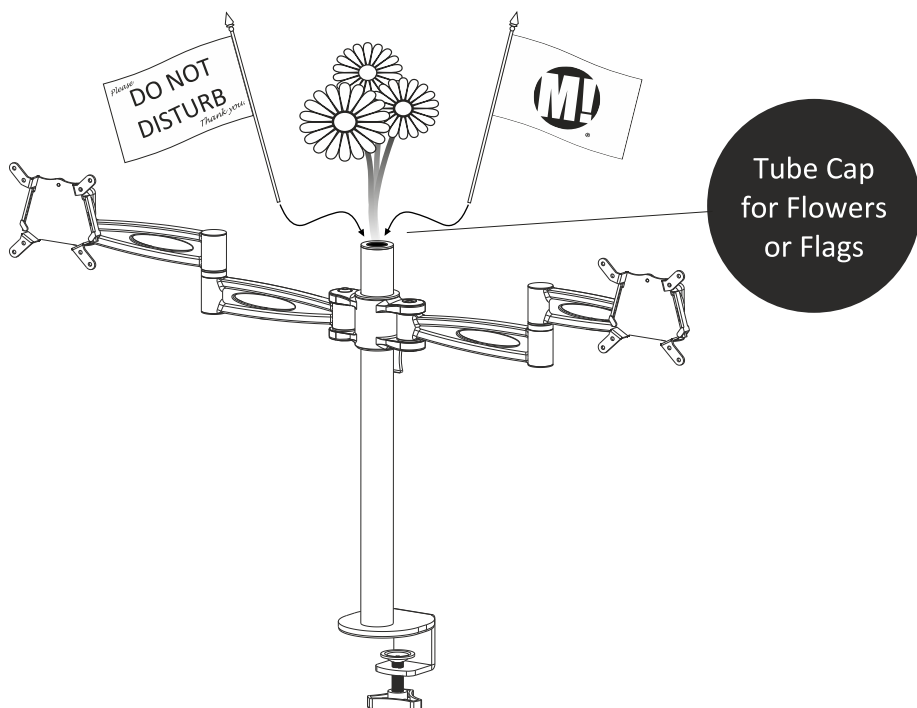

KARDO TWIN MONITOR ARM

KARDO BILDSCHIRMHALTERUNG | KARDO BRAS DE MONITEUR DOUBLE

UNPACKING INSTRUCTIONS

Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.

Check package contents against the Parts List in the next page to ensure that all components were received. Do not use damaged or defective parts.

Carefully read all instructions before attempting installation.

AUSPACKEN

Verpackung vorsichtig öffnen und die Einzelteile auf eine Unterlage aus Pappe o.ä. legen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bitte vergleichen Sie die enthaltenen Teile mit der Teilleiste auf der folgenden Seite, um die Vollständigkeit der Lieferung sicher zu stellen.

Verwenden Sie keine beschädigten oder fehlerhaften Teile.

DÉBALLAGE

Ouvrir le carton d'emballage avec précaution, sortir le contenu et le disposer sur le carton ou sur un autre support afin de ne pas l'endommager.



Vérifier le contenu du paquet avec la liste des composants sur la page 2, afin de s'assurer qu'il ne manque rien. Ne pas utiliser des composants abîmés ou défectueux.

Lire soigneusement la notice avant toute tentative d'installation.

PARTS LIST

TEILELISTE

LISTE DES COMPOSANTS

Item Artikel Article	Description Beschreibung Description	Quantity Anzahl Quantité	Item Artikel Article	Description Beschreibung Description	Quantity Anzahl Quantité
 A	Pole with clamp installed Stab mit klemmfuss Poteau avec support pince serre joint	1	 B	Swivel arm Schwenkarm Bras de moniteur pivotant	1
 C	VESA plate VESA-Adapterplatte Plaque de support VESA	2	 D	Grommet base plate Grundplatte Plaque de base grommet	1
 E	Base support Grundträger Support de base	1	 F	Plastic knob Befestigungsschraube Vis de serrage	1
 G	M4 x 6 screw Schraube M4 x 6 Vis M4 x 6	2	 H	Allen key Innensechskantschlüssel Clé allen	1
 I	Cable management clips Clipse für kabelmanagement Pince pour le passage des câbles	4	 J	EVA pad EVA-Gummipolster Pad de protection mousse EVA	1
 K	M4 x 12 screw Schraube M4 x 12 Vis M4 x 12	8	 L	M4 x 30 screw Schraube M4 x 30 Vis M4 x 30	8
 M	M4 washer M4 unterlegscheibe Rondelle M4	10	 N	M4 spacer Abstandhülse M4 Bague entretoise M4	8

TOOLS REQUIRED: PHILLIPS SCREWDRIVER

BENÖTIGTES WERKZEUG: KREUZSCHLITZSCHRAUBEN- DREHER PHILLIPS

Outils Nécessaires: Tournevis Philipps

IMPORTANT SAFETY IMFORMATION

Install and operate this device with care. Please read these instructions before installation, and carefully follow all instructions contained herein.

Please contact Metalicon or your supplier for help if you don't understand these directions or have any doubts about the installation of this product.

Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaim any liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.

ACHTUNG! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden und installieren Sie diese Vorrichtung mit Sorgfalt. Benutzen Sie diese Bildschirmhalterung erst nach sorgfältigem Durchlesen dieser Anleitung.

Bitte kontaktieren Sie Metalicon oder einen unserer Händler, bei eventuellen Unklarheiten oder Zweifel zur Installation dieses Produkts.

Verwenden Sie das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Zweck. Wir lehnen hiermit jegliche Schadensersatzansprüche ab, die durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhaftem Einbau verursacht sind.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Installer et manipuler cet appareil avec soin. Avant toute installation, veuillez lire attentivement cette notice et bien suivre toutes les instructions contenues.

Si vous ne comprenez pas cette notice ou si vous avez des doutes quant à l'installation du produit, veuillez contacter Metalicon ou votre fournisseur directement.

Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles décrites dans cette notice. Nous déclinons toute responsabilité pour les blessures et dommages résultant d'un montage, installation, ou utilisation incorrects du produit.

**STEP 1: INSTALL THE
POLE TO THE DESKTOP**

**SCHRITT 1: STAB AUF DER
SCHREIBTISCHPLATTE
MONTIEREN**

**ÉTAPE 1: FIXATION DU
POTEAU SUR LE PLAN
DE TRAVAIL**

Option A: Desk clamp install

Option A: Installation mit Klemmfuss


Option A: Fixation sur le plan de travail avec pince serre joint

Add foam pad **J**


EVA-Gummipolster einlegen **J**

Ajouter le pad de protection mousse **J**

J

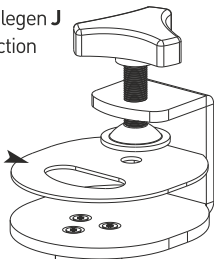

A1

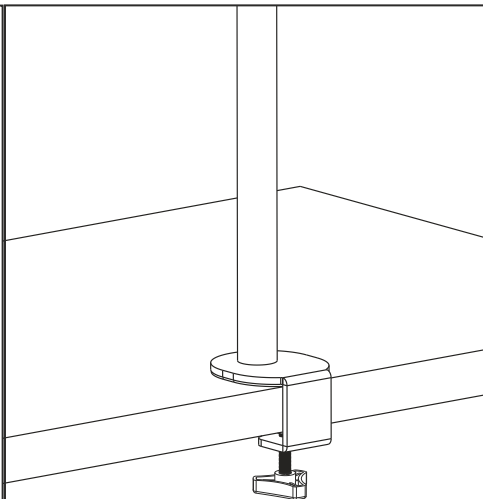

A2

Option B: Grommet base install


Option B: Montage in der kabeldurchführung

Option B: Installation avec plaque grommet

Remove desk clamp bracket.

Klemmfuss demontieren.

Démonter la pince serre joint.

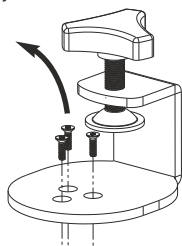


B1

Fit grommet base plate **D**. Ensure screws are tightened properly.

Grundplatte **D** montieren. Schrauben fest anziehen

Monter la plaque de base grommet **D**. Vérifier que les vis sont bien serrées.

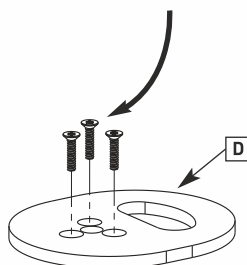

B2


**STEP 1: INSTALL THE
POLE TO THE DESKTOP
(CONTINUED)**

**SCHRITT 1: STAB AUF DER
SCHREIBTISCHPLATTE
MONTIEREN (FORTSETZUNG)**


**ÉTAPE 1: FIXATION DU
POTEAU SUR LE PLAN
DE TRAVAIL (CONT.)**

Grommet base
Grundplatte
Plaque de base grommet

Add foam pad **J**
EVA-Gummipolster **J** einlegen
Ajouter le pad de protection mousse **J**

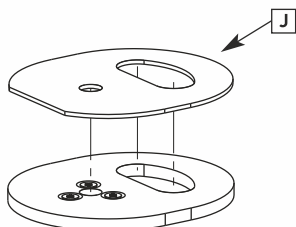

B3

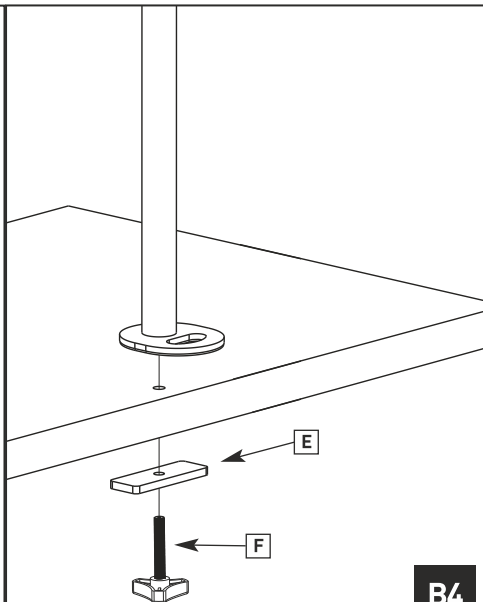


B4

**STEP 2: REMOVE THE ARMS
FROM THE BOX AND
ROTATE VESA MOUNTING**


**SCHRITT 2: NEHMEN SIE DIE
ARME AUS DER VERPACKUNG
UND DREHEN SIE DIE VESA-
ADAPTERPLATTEN**

**ÉTAPE 2: RETIRER LES BRAS
DU CARTON D'EMBALLAGE
ET FAIRE PIVOTER LES
SUPPORTS DE FIXATION VESA**

Unpack arm from box.
Schwenkarm der Verpackung entnehmen
Démballer les bras de moniteur.

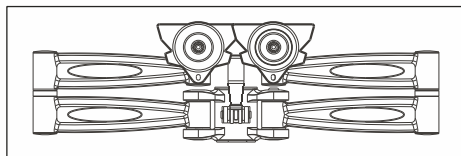



Rotate both VESA mountings to upright position.
Drehen Sie beide VESA-Adapterplatten in die
aufrechte Position.
Faire pivoter les deux supports de fixation
en position verticale.

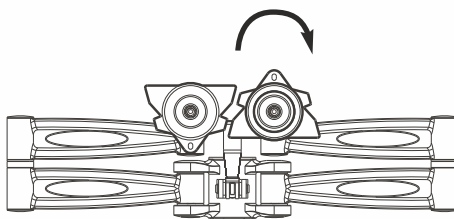

**STEP 3: MOUNT THE VESA
PLATE TO MONITOR**

**SCHRITT 3: VESA-
ADAPTERPLATTE AM
BILDSCHIRM MONTIEREN**


**ÉTAPE 3: FIXATION DE LA
PLAQUE DE SUPPORT
VESA AU MONITEUR**

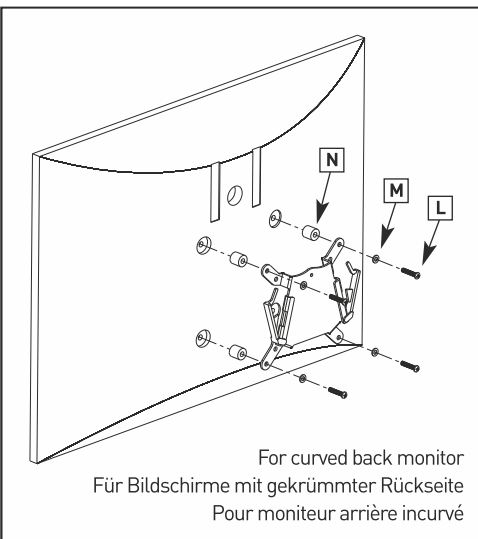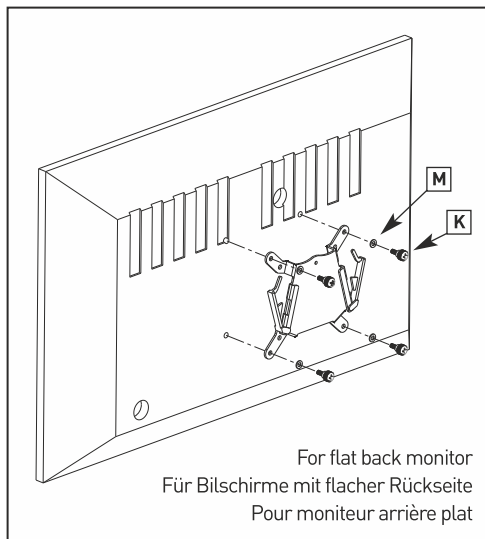

**STEP 4: SLIDE THE SWIVEL
ARM ON TO THE POLE (1)
AND CLAMP INTO
POSITION (2)**

**SCHRITT 4: (1) DEN
SCHWENKARM AUF DEN
STAB SCHIEBEN UND (2)
MITTELS KLEMME FIXIEREN**


**ÉTAPE 4: FAIRE GLISSER LE
BRAS PIVOTANT SUR LE
PÔTEAU (1) ET ENSUITE
VÉROUILLER À LA
HAUTEUR VOULUE (2)**

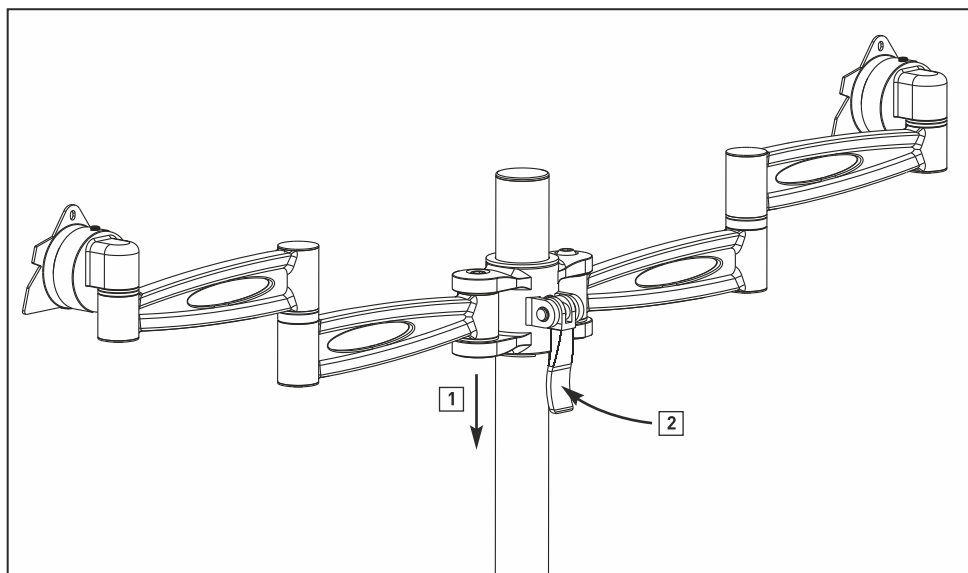

**STEP 4: SLIDE THE
MONITOR ON TO THE HEAD
OF THE SWIVEL ARM**

**SCHRITT 4: DEN
BILDSCHIRM AUF DEN
SCHWENKARM SCHIEBEN**


**ÉTAPE 4: FAIRE GLISSER
LE MONITEUR SUR LE
SUPPORT DE FIXATION
DU BRAS PIVOTANT**

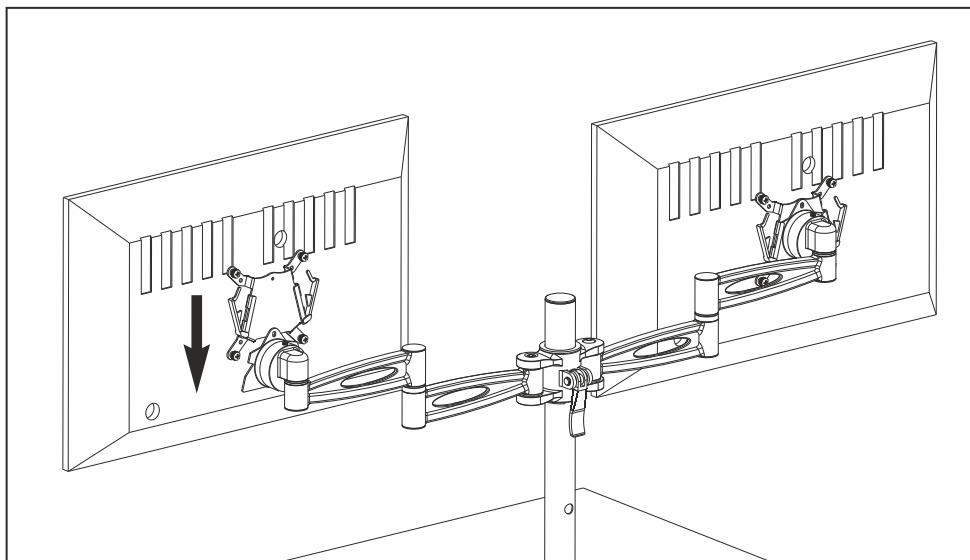

**STEP 5: CLOSE THE QUICK
LOCKS AND INSTALL THE
SECURITY SCREW (G)
AND WASHER (M)**

**SCHRITT 5: DIE
SCHNELLVERSCHLÜSSE
SCHLIESSEN UND DIE
SICHERUNGSSCHRAUBE (G)
MIT DER UNTERLEGSCHETBE
(M) ANSCHRAUBEN.**


**ÉTAPE 5: VERROUILLER
LES FERMETURES
RAPIDES ET METTRE EN
PLACE LE VIS DE
SÉCURITÉ (G) ET
RONDELLE (M)**

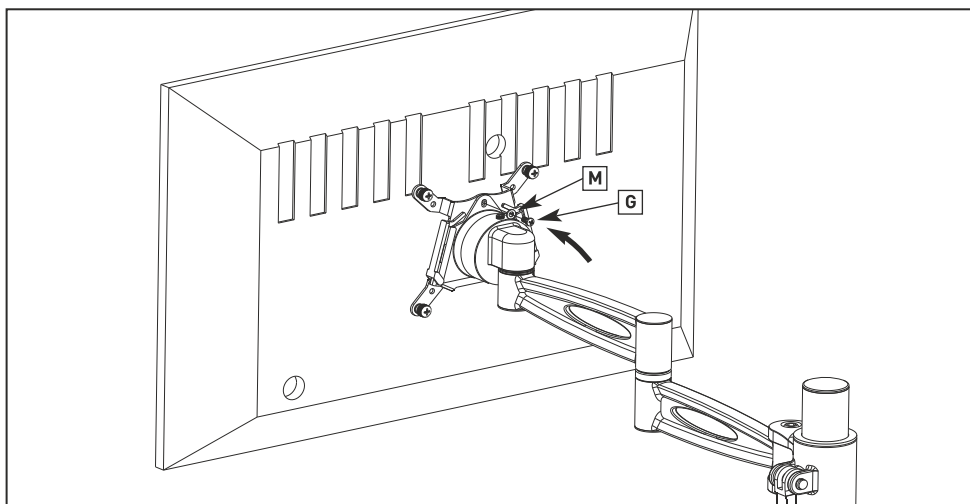

**STEP 6: ADJUST THE TILT
ANGLE TENSION**

**SCHRITT 6: VORSPANNUNG
DES SCHWENKARMS MITTELS
INNENSECHSKANTSCHLÜSSE
L EINSTELLEN**

**ÉTAPE 6: AJUSTER
L'ANGLE D'INCLINAISON**

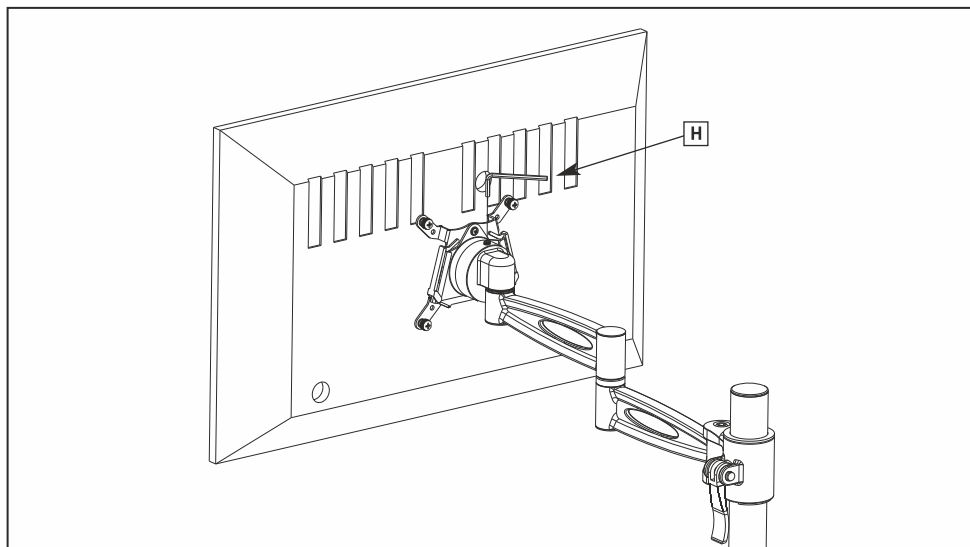

**STEP 7: INSTALL CABLE
MANAGEMENT CLIPS**

**SCHRITT 7: CLIPSE FÜR
KABELMANAGEMENT
ANBRINGEN**

**ÉTAPE 7: INSTALLER LES
PINCES POUR LE
PASSAGE DES CÂBLES**

